



DVB-T FTA17

Ricevitore Digitale Terrestre

**Manuale utente per l'installazione e il
funzionamento del ricevitore digitale terrestre
König DVB-T FTA17**

DA LEGGERE PER PRIMA COSA!

Questo manuale utente aiuta a prendere dimestichezza con l'installazione ed il funzionamento del ricevitore digitale terrestre König DVB-T FTA17.

Si prega di leggere questo manuale prima di usare il ricevitore.

Tenere questo manuale in un luogo sicuro, in modo da essere sempre in grado di consultarlo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

Per ridurre il rischio di scariche elettriche, questo prodotto va aperto SOLO da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessaria la manutenzione. Se si dovesse verificarsi qualsiasi problema, staccarlo dalla corrente e da qualsiasi altro dispositivo.

Osservazioni sull'installazione, uso e cura del ricevitore:

Posizionare il prodotto in un'area ben ventilata. 	Non installare al freddo, nè sotto la luce solare diretta. 
Lasciare uno spazio minimo di 10cm attorno al prodotto. 	Non smontare, riparare o modificare il prodotto. 
Non posizionare oggetti sopra il prodotto. 	Non mettere recipienti d'acqua o altri liquidi sopra al prodotto. 

INTRODUZIONE

Caratteristiche:

Questo manuale utente tratta l'installazione del Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T FTA17 e delle procedure necessarie ad utilizzarne le varie caratteristiche. Il manuale spiega anche le caratteristiche speciali disponibili solo con questo ricevitore, in modo da renderne possibile un pieno sfruttamento.

Questo ricevitore offre:

- 400 canali
- Sistema OSD (On Screen Display) multilingue con 256 colori
- Liste di preferiti
- Guida elettronica alla programmazione EPG (Electronic Program Guide) per le informazioni sui canali disponibili a schermo
- Televideo
- Installazione automatica o manuale
- Funzione multilingue (Menu, Audio)
- Funzioni di elaborazione
- Sintonizzatore digitale
- Interamente conforme agli standard DVB-T, MP@ML e MPEG-2
- Controllo dei programmi selezionabili dai bambini

Contenuto della confezione:

Dopo aver acquistato il ricevitore, aprire la confezione e controllare per accertarsi che tutti i seguenti articoli siano contenuti nella confezione:

- Ricevitore DVB-T FTA17
- Telecomando
- Manuale utente
- 2x batterie AAA
- Adattatore

Funzioni del telecomando

Standby:	accende e spegne.
CH+/CH-:	cambia canale.
V-/V+:	regola il volume.
Tasti numerici:	seleziona il canale.
TV/RADIO:	passa dalla funzione TV alla radio e viceversa.
Lista canali:	apre la lista dei canali.
Audio:	seleziona la modalità audio.
EPG:	visualizza sullo schermo l'EPG.
	[OK] per visualizzare il canale corrente a pieno schermo.
	[1] per visualizzare tutte le informazioni sul canale selezionato.
	[2] per visualizzare le informazioni dettagliate sul canale corrente.
FAV+/-:	cambia tra i canali preferiti.
Exit:	esce dal menu corrente.
Menu:	apre il menu, o esce dal menu corrente.
Mute:	azzerà il volume.
PAUSE:	mette in pausa lo schermo.
RECALL:	ritorna al canale precedente.
FAV:	elenca la lista di canali preferiti.
Info:	apre lo schermo informativo.
Subtitle:	attiva/disattiva i sottotitoli.
TXT:	entra in modalità televideo.

INSTALLAZIONE

Configurazione dei canali

Alla prima accensione, si vedrà una schermata di benvenuto come la seguente:



- Premere i tasti [su/giù] per selezionare il sottomenu.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare regione e lingua dell'OSD.



- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare la modalità di scansione ("scan mode").
- Premere "Search" per iniziare la ricerca.



- Premere [Exit] dopo che tutti i canali sono stati trovati.


FUNZIONAMENTO

Menu principale



- Premere i tasti [su/giù] per selezionare il sottomenu.
- Premere il tasto [OK] per confermare la scelta fatta.

Menu canali

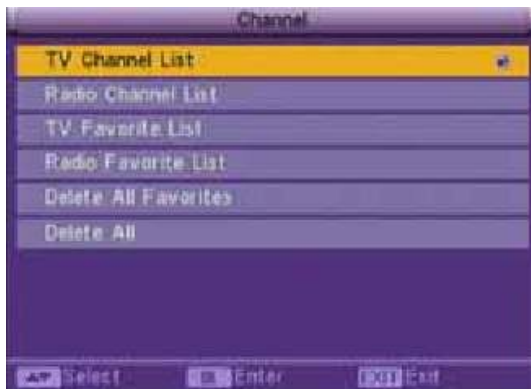

- Premere [Up/Down] per selezionare il sottomenu.
- Premere [OK] per confermare la scelta fatta.

Lista canali TV



- Premere i tasti [su/giù] per vedere in anteprima il programmm attualmente evidenziato.
- Premere i tasti [Menu] o [Exit] per passare alla visualizzaizone a pieno schermo.
- Premere i tasti [0] ~ [4] per:

- 0: Cancellare tutto
- 1: Aggiungere ai preferiti
- 2: Bloccare il canale selezionato
- 3: Spostare il canale selezionato
- 4: Cancellare il canale selezionato

Lista dei canali radio

La lista dei canali radio viene utilizzata nello stesso modo della lista canali TV

Lista canali Tv preferiti

La lista dei canali TV preferiti mostrerà tutti i canali TV selezionati come preferiti.

- Premere i tasti [0] ~ [4] per:

- 0: Cancellare tutti i programmi preferiti
- 2: Bloccare il canale selezionato
- 3: Spostare il canale selezionato
- 4: Cancellare il canale selezionato

Lista canali radio preferiti

La lista dei canali radio preferiti viene utilizzata nello stesso modo della lista dei canali TV preferiti.


Cancellare tutti i preferiti

Questa operazione cancellerà tutti i canali preferiti (inclusi i canali TV preferiti e i canali radio preferiti).

Cancellare tutti


Questa operazione cancellerà tutti i canali (inclusi i canali TV e radio).

Configurazione del sistema

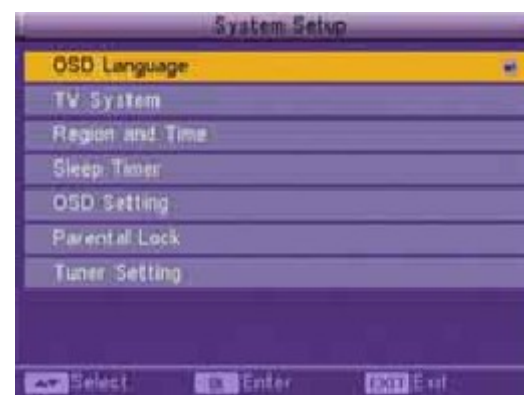


- Premere i tasti [su/giù] per selezionare il sottomenu.
- Premere il tasto [OK] per confermare la scelta fatta.

Lingua dell'OSD




- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare la lingua.
- Premere [Exit].

Sistema TV

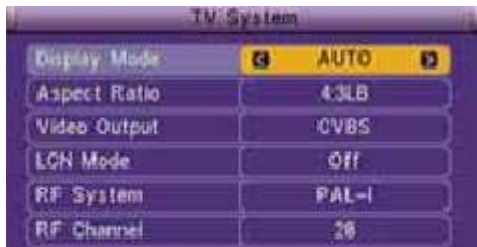


- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare Auto, PAL o NTSC.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare 4:3LB/4:3PS/16:9.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare CVBS, CVBS+RGB.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare LCN attivo/non attivo.
- Premere [Exit].

Regione e data/ora

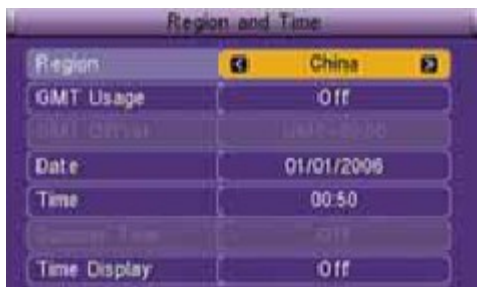


- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare la regione.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare l'uso dell'ora GMT. Cambiare i valori come desiderato.
- Premere [Exit].

Timer

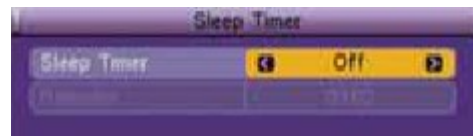

- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare attivo/non attivo.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per scegliere: spento /10min /30min /60min /90min /120min.
- Premere [Exit].


Impostazioni dell'OSD

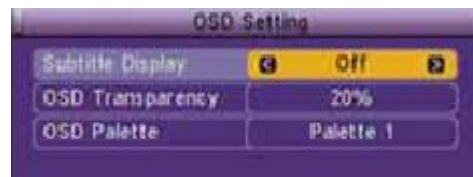

- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare l'attivazione/disattivazione dei sottotitoli.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per impostare la trasparenza dell'OSD.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per impostare i colori dell'OSD.
- Premere [Exit].


Controllo dei canali

E' possibile impostare una password per poter operare il menu di Installazione. E' possibile inoltre impostare una password per poter vedere i canali bloccati. Vedere la sezione sul blocco dei canali. Premere il tasto [OK]. Un menu dialogo richiederà l'inserimento della password. La password iniziale è "3330". Quando si inserisce la password corretta, apparirà uno schermo come il seguente:

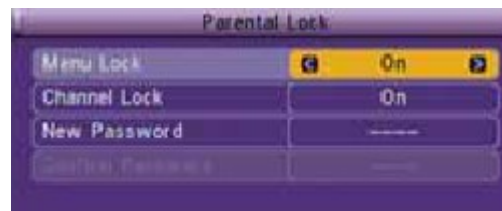


- Premere i tasti [destra/sinistra] per scegliere se bloccare/sbloccare il menu.
- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare il blocco dei canali.
- Premere [Exit].

Impostazioni del sintonizzatore



- Premere i tasti [destra/sinistra] per selezionare l'accensione del sintonizzatore.
- Premere [Exit].

Strumenti

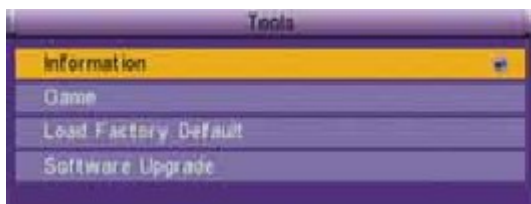


- Premere i tasti [su/giù] per selezionare il sottomenu.
- Premere il tasto [OK] per confermare la scelta fatta.

Menu informativo



- Quando si accede al menu informativo, si vedrà uno schermo come il precedente.. Lo schermo visualizza alcuni parametri informativi sul canale corrente.
- Premere [Exit].

Ritorno alle impostazioni di default

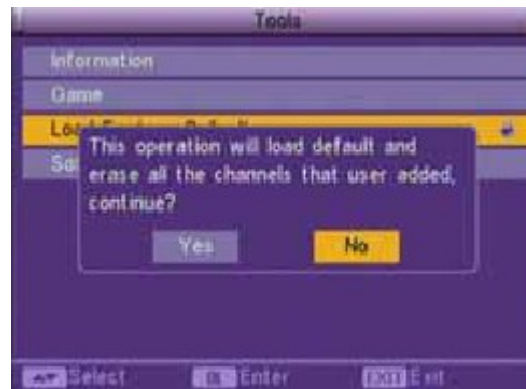

- Premere il tasto [OK] per confermare la scelta fatta.
- Confermare con yes o no il ritorno alle impostazioni di default.

SPECIFICHE TECNICHE

Sintonizzatore e canali Channel

- Gamma di frequenze: 51MHz - 860MHz
- Larghezza di banda dei canali: 6/7/8MHz
- Demodulazione: COFDM 2K,8K
- Mapping: QPSK,16-QAM,64-QAM
- Intervallo di guardia: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
- Demodulazione: COFDM

Flusso dati MPEG e decodifica A/V

- Flusso dati: come da specifiche MPEG-2 ISO/IEC 13818
- Livello di profilo: MPEG-2 MP@ML
- Velocità frames: 25Hz per PAL, 30Hz per NTSC
- Definizione video: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
- Decodifica audio: MPEG/MusiCAM Layer MP3, AC3
- Modalità audio: canale singolo, canale doppio, joint stereo, stereo
- Campionamento: 32, 44.1,48kHz

Condizioni ambientali

- Temperatura operativa: 0 ~ 40°C
- Gamma di umidità operativa: 10 ~ 85% RH, senza condensa

Le specifiche e i progetti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non si dà alcuna garanzia né si accetta alcuna responsabilità in caso di cambiamenti o modifiche al prodotto, o di danni causati da un uso improprio del prodotto.

© König Electronic